

MAXHUB V5-T/V シリーズ

システムアップグレード手順 ver 1.0

MAXHUB V5-T/V シリーズでは、ユーザがご自身でシステムのアップグレードを行うことができるようになりました。ネットワーク経由でデータを受信することで、必要なアップグレードを迅速に導入することができます。

ここではその手順を説明します。

事前準備

外部のインターネットにアクセスできるネットワーク回線を準備し、MAXHUB を接続しておきます。MAXHUB が外部ネットワークにアクセスできるようにしておいてください。

手動アップグレード

MAXHUB を操作して、システムをアップグレードする方法です。後述する、アップグレード通知を受け取った場合に行うことで、迅速にアップグレードすることができます。

アップグレードには 10～30 分ほど時間がかかります。

事前設定

手動アップグレードを行う前に、スクリーンセーバーや自動スリープなど、操作を行わないと画面を変化させる設定を解除してください。

アップグレード完了後は再度設定していただいで構いません。

アップグレード通知の確認


- ホーム画面下部中央の“全てのアプリ”をタップします。
 - MAXHUB がアップグレード通知を受け取っている場合は“すべてのアプリ”の右肩に赤い丸が表示されています。
- “すべてのアプリ”画面で“システムのアップグレード”アイコンをタップします。
 - MAXHUB がアップグレード通知を受け取っている場合は“システムのアップグレード”アイコンの右上に赤い丸が表示されています。



3. “システムのアップグレード”パネルが表示されます。“すぐに確認”ボタンをタップしてアップグレードがないか確認してください。



4. アップグレードが必要な場合、ソフトウェアバージョンが表示され、パネルの右上に“今すぐアップグレード”あるいは“ダウンロードしてインストール”と書かれたボタンが表示されています。

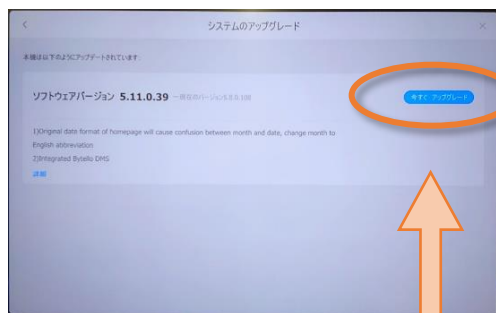


- ・ アップグレードが必要ない場合は“最新にアップデートされています！”とのメッセージが表示されます。その場合、これ以降の作業は必要ありません。お疲れさまでした。


アップグレード

5. “今すぐアップグレード”あるいは“ダウンロードしてインストール”ボタンをタップするとアップグレードが始まります。

- ・ “ダウンロードしてインストール”の場合、タップするとダウンロードが行われ、完了後アップグレードが始まります。
- ・ “今すぐアップグレード”は、すでにダウンロードが完了している状態です。タップすると即座にアップグレードが始まります。




このボタンをタップ

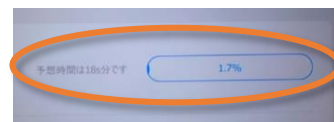

ダウンロード進行中

6. ヒントパネルが表示されます。“確認”ボタンをタップして進めてください。

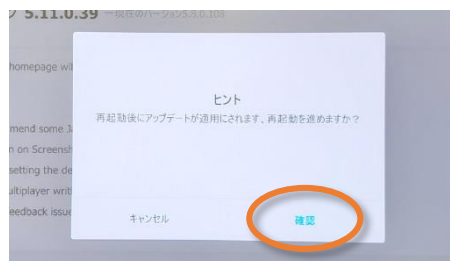

7. システムが更新されます。
“システム更新中”パネルが表示されます。
8. 更新が終了すると、自動的に再起動されます。
 - ・ 場合によっては Windows ファイヤーウォールの設定パネルが表示されることがあります。“許可する”をタップして処理を進めてください。
 - ・ インストールしているアプリケーションに応じて、アカウントのパスワード入力を促されることがあります。適宜入力をお願いします。



アップグレード完了の確認

9. ホーム画面下部中央の“すべてのアプリ”をタップします。
 - ・ “すべてのアプリ”の右肩に赤い丸の表示が残っていることがあります。




10. “すべてのアプリ”画面で“システムのアップグレード”アイコンをタップします。
 - ・ 赤い丸の表示が残っていることがあります。



11. “システムのアップグレード”パネルが表示されます。“すぐに確認”ボタンをタップしてアップグレードがないか確認してください。



12. “最新にアップデートされています！”とのメッセージが表示されればアップデートは成功しています。お疲れさまでした。

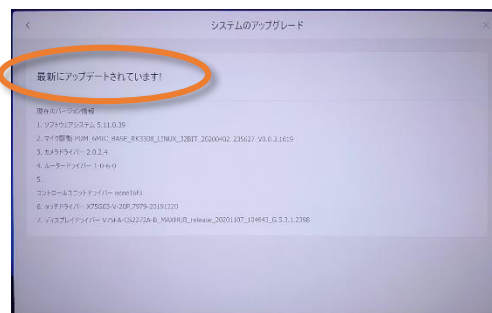

自動アップグレード


下記 2 つの条件が満たされている場合、アップグレードの通知が MAXHUB に届いたのち、夜の時間帯を選んで自動的にアップグレードが行われます。特別な操作を行うことなく、システムが最新の状態に保たれます。

アップグレードの通知が届いてから実際にアップグレードが行われるまでに、1 週間から 10 日くらいかかることがあります。すぐに最新の状態にアップグレードしたい場合は手動でアップグレードを行ってください。

自動アップグレードが行われるための条件

- A) 自動アップグレードが ON となっている。

- ホーム画面の“すべてのアプリ” > “システムのアップグレード”アイコンをタップし“システムのアップグレード”パネルを表示します。
- “アップデート設定”をタップします。
- “アップデート設定”パネルで“自動アップデート”が ON になっていることを確認します。OFF になっている場合は ON にしてください。



- B) 夜の時間帯にスタンバイあるいは通常の状態になっている。

- アップグレードは、20:00～06:00 の間に行われます。この時間帯には通常モード(電源 ON/画面 ON)あるいはスリープモード(電源 ON/画面 OFF)にしておいてください。電源 OFF の状態では自動アップグレードは行われません。手動でのアップグレードをお願いします。